
Rinnai 家庭用

IHクッキングヒーター

型式　RKD321G10S
RKD321G10S2V
RKD321G11S

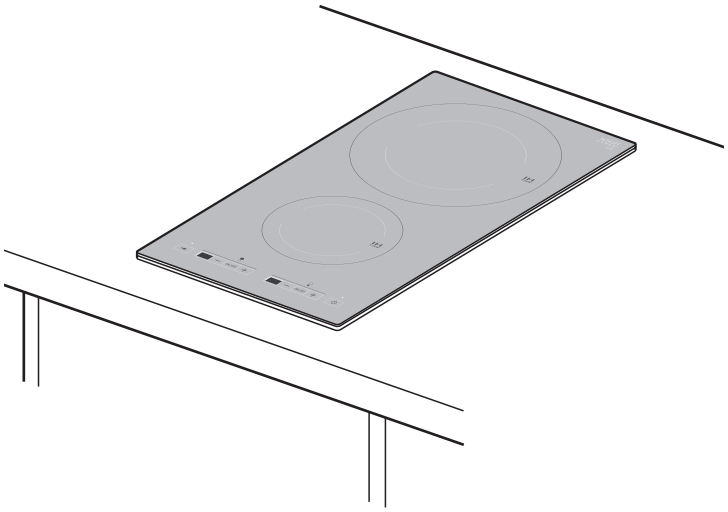

よく読んで安全に正しくお使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびは IH クッキングヒーターをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ､大切に保管してください。
- ●本製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です｡海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社事業所に連絡して再購入してください。

保証書付

取扱説明書

システムキッチン用〈ドロップインコンロ〉

もくじ

ページ

各部の名称と特長
- 各部の名称 …… 1
- 操作部 …… 1
- 安全・便利機能のご紹介 …… 2

安全上のご注意
- （使用編） …… 3
- （設置編） …… 7

お使いになる前に
- 使えるなべ／使えないなべ …… 9
- 使えるなべの見分けかた …… 10

使いましょう
- 加熱調理をする …… 11
- 誤ってスイッチが押されるのを防ぐ【ロック機能】 …… 12
- 魚・もちの焼きかた …… 13
- 料理のポイント …… 14

点検・お手入れをしましょう
- お手入れの道具と洗剤について …… 15
- お手入れのポイント …… 16

よくある質問（Q&A） …… 17

故障かな？と思ったら
- もう一度、ご確認ください …… 18
- 表示とブザーについて …… 19

アフターサービスは？ …… 20


長期間使用しない場合／仕様 …… 21

保証書 …… 裏表紙

JS0003-031×03(00)
180420 K
（工場管理）　06000005242300


各部の名称と特長

各部の名称

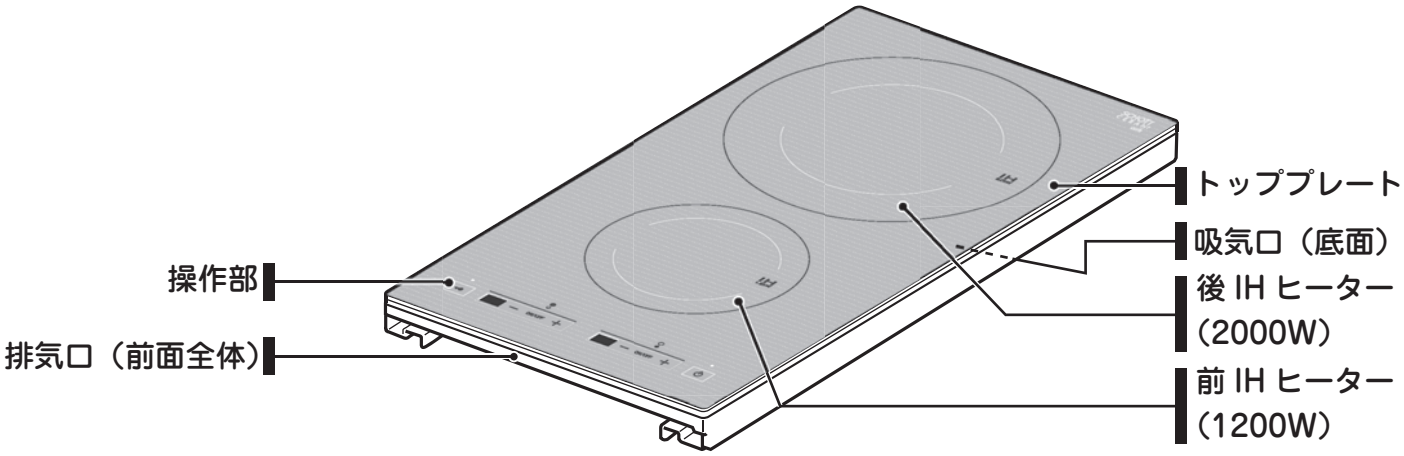


IH ヒーター（電磁誘導加熱方式）のしくみ

磁力線によってなべに発生するうず電流が、なべ自体を発熱させます。

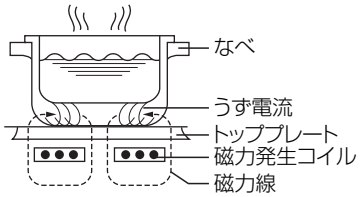

操作部

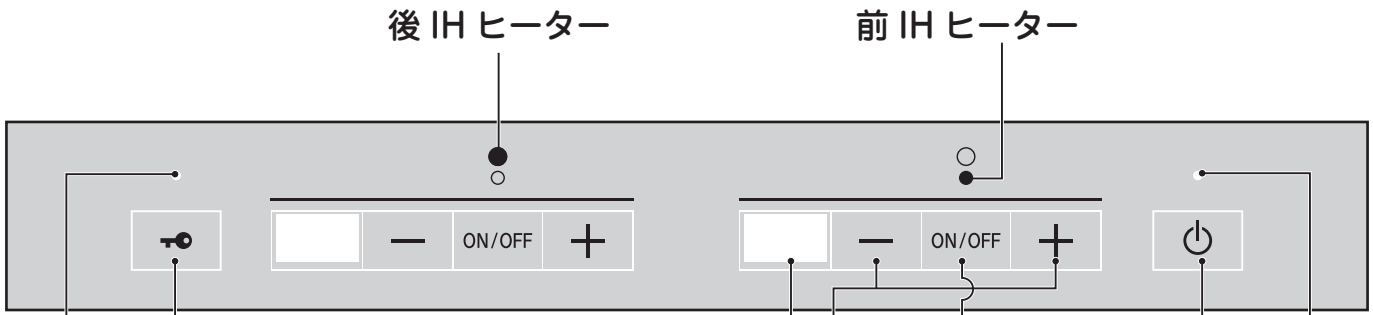

ロックスイッチ・ランプ

ON/OFF スイッチのロックの設定、解除時に使用します。

■ロック機能 ➡ 12 ページ

火力表示部

火力や機能を表示します。トッププレートが熱い間は“H”を表示します。

ON/OFF スイッチ

加熱調理を開始、停止するときに使用します。

火力調節スイッチ


火力設定時に使用します。

電源スイッチ・ランプ

電源を入れる、切るときに使用します。

ワンポイント

タッチスイッチ

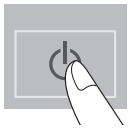

各スイッチはスイッチの中心を軽く指で触れるだけで操作できます。

安全・便利機能のご紹介

便利・安全機能

✤切り忘れても一定時間で自動停止

切り忘れ防止機能 ➡19 ページ

切り忘れても一定時間経過すると自動的に加熱を停止します。
（火力により 1 時間～ 5 時間で自動で加熱を停止）

切り忘れ防止機能の時間

●切り忘れ防止機能の時間は、調理中使用した最大火力に対応する時間が設定されます。

火　力	1	2	3	4	5	6	7	8	9
後 IH ヒーター	5 時間	2 時間				1 時間			
前 IH ヒーター	5 時間	2 時間						1 時間	

✤から焼きで放置しても自動停止

から焼き自動停止機能 ➡19 ページ

万一、なべをから焼きの状態で放置しても自動的に加熱を停止します。

✤自動的に火力調節し、なべの異常過熱を防止

過熱防止機能 ➡19 ページ

機器内部が過熱状態になると火力制御します。
さらに機器内部が過熱すると自動的に加熱を停止します。

✤使用後、トッププレートが熱い間は注意喚起

高温注意表示 ➡11 ページ

使用後、トッププレートが熱い間は火力表示部に“ H ”を表示します。

✤なべをはずすと自動停止

なべなし自動停止機能 ➡19 ページ

なべをはずすと火力表示が点滅し、加熱を停止しますが、なべを戻すと加熱を再開します。
なべをはずした状態が約 30 秒続くと「ピピッ」と鳴り、約 1 分続くと加熱を停止します。

✤操作部に異物が付着すると自動停止

操作部異物検知機能

操作部に煮こぼれや異物が付着し続けると自動で加熱を停止します。

✤小物は加熱しません

小物検知機能 ➡9 ページ

スプーンやフォークなどの小物は加熱しません。

✤いたずらや誤操作を防ぐ

ロック機能 ➡12 ページ

電源スイッチの「入／切」以外の操作ができなくなり、お子様のいたずらや誤操作を防止できます。

安全上のご注意（使用編）

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。


この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です


この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です


接触禁止


分解禁止


水ぬれ禁止


この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です


アース確認


電源プラグを抜く

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

■トッププレートの上にのせて使う調理器具（なべ、やかん、フライパンなど）以外のもの（サラダ油、カセットコンロ、ボンベなど）は置かない

トッププレートの上や機器の周囲に紙やふきんなど燃えやすいものは絶対に置かないでください。火災の原因になります。

また誤ってスイッチが入り加熱された場合、火災、爆発、やけどの原因になります。

トッププレートには…

■衝撃を加えない

■上にのらない

トッププレートはガラスでできています。トッププレートにひびが入りますと異常過熱や火災の原因になります。万一ひびが入ったり割れたときは手を触れずに電源スイッチと専用ブレーカーを切り、すぐに修理を依頼してください。

■冷めたみそ汁やカレーなどを煮たり温め直したりするときは、加熱前にお玉などでよくかき混ぜ、加熱中は、火力を弱めにし、かき混ぜながら温める

■沸とうしたら飛び散らないように火力を下げる

水や調理物を加熱していると突然沸とうして飛び散ることがあり、やけど・けがの原因になります。

機器の近くには・・・

■燃えやすいものを近くに置かない

■スプレー缶など可熱性ガスを近くで使用しない、置かない

カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近づけたり、スプレー・カセットコンロ用ボンベ・ガソリン・ベンジンなど発火のおそれのあるものを近くに置いたり、使用しないでください。
火災・爆発の原因になります。

調理中は・・・

■機器から離れない

■就寝、外出をしない

火災、機器焼損の原因になります。離れるときは、必ず電源スイッチを切り、なべをトッププレートからおろしてください。

■幼いお子様など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない

やけど、感電、けがの原因になります。

■揚げもの調理はしない

揚げもの温度調節機能がないので、火災・発火・発煙のおそれがあります。

こんなときは・・・

■異常時の処置

地震や火災、使用中に異常を感じたとき、または調理物が発火した場合、油煙が多くでた場合はすぐに電源スイッチを切ってください。

故障、異常の見分けかたと処置法は「故障かな？と思ったら」に従い処置してください。
（安全機能が作動したときも、同様にしてください。）



■水につけたり、水をかけない

吸・排気口に水が流れこまないようにして使用してください。
漏電やショートをおこし、感電や火災の原因になります。

お手入れには・・・

■ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わない

発火するおそれがあります。
機器の故障の原因になります。

■吸・排気口に指やピン、針金などの異物を入れない

けがや感電、故障の原因になります。

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使わないときは・・・

■必ず電源スイッチを切る

万一の通電で、火災の原因になることがあります。長期間ご使用にならない場合は、専用ブレーカーも「切」にしてください。

ただし、調理終了後約 10 分間は機器の冷却のため専用ブレーカーを「切」にしないでください。

■調理以外の目的には使用しない

暖房目的や衣類の乾燥などに使用しないでください。
火災や機器焼損の原因になります。

使用中、使用直後は…



■やけどに注意

■しばらくはトッププレートや金属部に触れない

高温のため、やけどをすることがあります。高温注意表示はトッププレート用です。なべなどが高温の場合は点灯しませんので注意してください。

また防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温になります。触れないでください。

安全上のご注意（使用編）

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

トッププレートの上で・・・

■直接調理をしない、次のような使いかたはしない

- トッププレート上に直接調理物を置く
- 油などがたれおちる調理
- 煮こぼれのある調理
- 連続から焼き
- ホイル焼き
- 缶詰
- アルミ容器(IH 対応品含む)のうどん、レトルトパック、アルミ箔など

発火やトッププレートにひびが入ったり、異常作動することがあります。また、破裂したり、赤熱してけがや、やけどをすることがあります。

■なべ底はいつもきれいにし、ゴミや異物をつけたままにしない

なべ底にゴミや異物をつけたまま調理をすると、加熱効率が悪くなるばかりでなく、火災の原因になるおそれがあります。

■煮こぼれをさせない

トッププレート表面に煮こぼれが固着してはがれなくなったり、加熱効率が悪くなったり、故障の原因になります。

トッププレートに付着した煮こぼれなどは常にふき取ってください。

■医療用ペースメーカーをご使用の方は本機器のご使用にあたって医師と相談する

本機器の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

■吸・排気口をふさがないでください

安全機能が作動し、加熱を停止します。

■なべは IH ヒーターに適したものを使う

IH ヒーターに適さないなべを使用すると、加熱効率が悪くなるばかりではなく、トッププレートやなべの損傷の原因になります。

■トッププレートの上にナイフ、フォーク、スプーン、ふたなどの金属物を置かない

加熱してやけどをすることがあります。




■油の飛び散りに注意する

やけどの原因になります。

■油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切ってください

発火のおそれがあります。

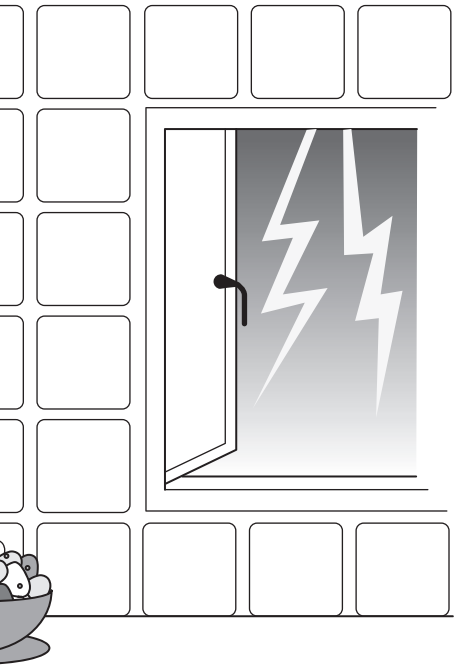

■雷時の注意

電源プラグを抜く

雷が発生しはじめたらすみやかに機器の使用を中止し、キャビネット内の電源プラグをコンセントから抜くか、専用ブレーカーを「切」にしてください。雷による一時的な過電流で電子部分を損傷することがあります。


■電源プラグを抜くときは電源プラグを持って抜く

電源プラグを抜く

感電やショート、発火の原因になります。

お願い

- ラジオやテレビを近づけないでください。
  ラジオやテレビを近くに置くと、ラジオやテレビに受信障害をおよぼすことがあります。
  影響しないところまで離してお使いください。
- キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなどを近づけないでください。
  磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。
- 焼きもの、いためものなど少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めに調節して加熱しすぎないようにご注意ください。
  （油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。）
- 操作部に水などを付けたり、物を置かないでください。機器が停止したり、誤作動します。
- なべややかんの形状によっては、ふきこぼれたり蒸気が勢いよく出る場合がありますので注意してお使いください。
- ホーローなべは、からだきしたり、焦げ付かせないようにしてください。
  （底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを損傷することがあります。）
- 熱くなったなべなどを操作部やラベルの上に置かないでください。機器の故障、誤作動、変色、損傷の原因になります。
- キャビネット（機器の下部）に調味料や食品を置かないでください。熱によって、変質するおそれがあります。
- から焼きしたり、加熱しすぎないでください。調理物が発火したり、なべが破損します。
- なべの下に汚れ防止カバーなどを敷かないでください。安全機能が働かず、発火するおそれがあります。
- トッププレート上で、電磁誘導加熱の調理機器（IH ジャー炊飯器、卓上型 IH 調理器など）を使わないでください。機器故障、誤作動の原因になります。

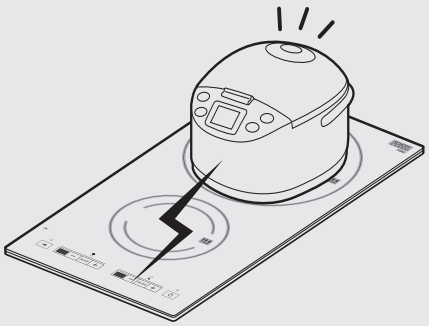

安全上のご注意（設置編）

⚠警告　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


分解禁止

■分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
発火したり、感電、異常動作してけがをすることがあります。修理は、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

電源コードは…

■傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない　また重いものを載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損したり、電源プラグが抜けかかり、火災や感電の原因になります。

■傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・火災の原因になります。

■ぬれた手で抜き差しをしない

感電の原因になります。

■電源プラグにほこりなどが付着していないか定期的に確認し、プラグの根元までしっかりコンセントに差し込む

ほこりなどが付着していたときは、必ず取り除いてください。
ほこりが付着していたり、コンセントへの差し込みが不完全な場合は感電や火災の原因となります。

■電源プラグは定格 250V 20A の単独のコンセントに接続する

誤った接続をすると、感電や火災の原因になります。


アース確認

アース線は…

■確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■丈夫で水平な場所に設置する


不安定で傾いたところに設置すると、なべが落ちたりしてけがや、やけどをするおそれがあります。また使用中に機器が傾いたりして火災や、やけどの原因になります。

■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められているので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。
以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- ●可燃物との距離が守れない場合
- ●表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合

防熱板はお買い上げの販売店、または当社事業所にご相談ください。









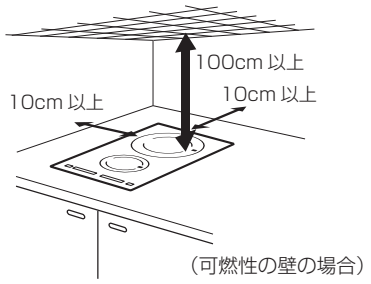


■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

お使いになる前に

使えるなべ／使えないなべ

㈶製品安全協会の SG マーク（IH CH・IH）のあるなべのご使用をおすすめします。

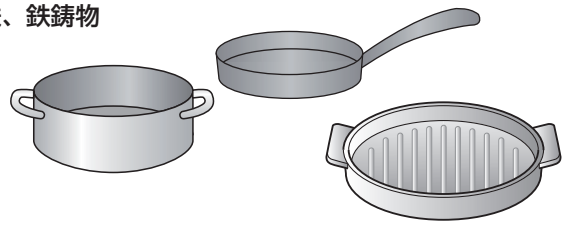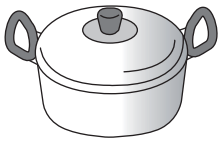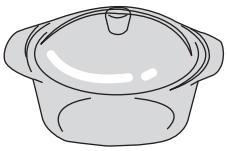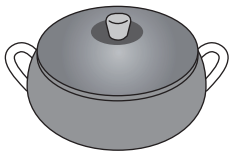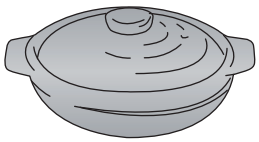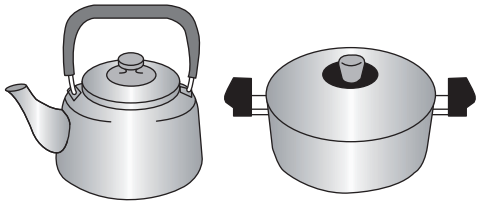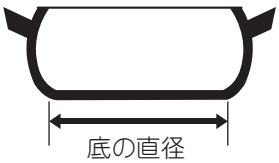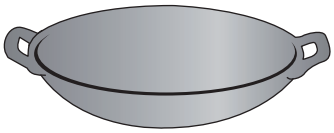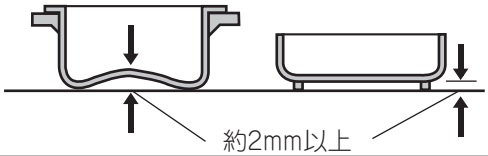	○ 使えるなべ	✕ 使えないなべ
材質	**■鉄、鉄鋳物**  **■鉄ホーロー**  ●ホーローなべは、からだきしたり、焦げ付かせないようにしてください。（底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを損傷することがあります。） **■ステンレス** （18–0・18–8・18–10）  次のステンレスなべにはご注意ください。 ● 18–8・18–10 ステンレスなべ 厚さが 0.8mm 以上のなべは、「使えるなべ」として見分けますが、火力が弱くなったり、使えないものがあります。 ●多層なべ 種類によっては火力が弱くなったり使えないものがあります。	**■耐熱ガラス**  **■銅**  **■陶磁器（土なべなど）**  ●市販されている土なべで「IH 用」と表示があっても使わないでください。（故障したり、火力が弱くなり調理ができない場合があります。） **■アルミ** 
形状	●底が平らで、トッププレートに密着する底の直径が 12 ～ 24cm のもの。  後 IH ヒーター：16 ～ 24cm 前 IH ヒーター：12 ～ 16cm	●なべの底に銅やアルミが貼ってあるもの。 ●底の直径が 12cm 未満のもの。 ●底の丸いもの（中華なべなど）。  ●底面にホーロー加工された魚焼器は使えません。底面のホーローが溶けて焼き付きトッププレートが損傷します。 ●底に約 2mm 以上のソリや脚が付いているもの。 ●底にソリのあるものは、なべから音が発生しやすくなります。 

ワンポイント

- 底がうすいなべは、底が変形することがあります。低めの火力で使用してください。
- 底がうすいなべや底が変形してそっているなべは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。
- IH 用なべと表示されていても SG マークがないなべは、大きさ・材質によっては加熱できない場合があります。

使えるなべの見分けかた


下の図は後 IH ヒーターで見分けるときの場合です。前 IH ヒーターでも、同じように見分けることができます。

1 コップ 1 杯程度の水を入れ、なべを後 IH ヒーターの中央に置く




2 ⏻ スイッチを「ピッ」となるまで 1 秒間押す

電源ランプが点灯します。

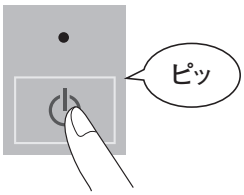

3 後 IH ヒーターの ON/OFF スイッチを「ピピッ」となるまで 1 秒間押す


後 IH ヒーターの火力表示部に“-”が点滅します。

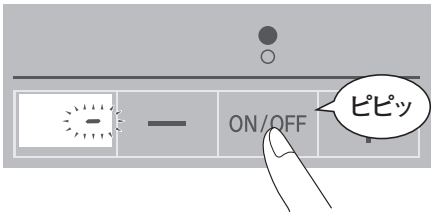

4 後 IH ヒーターの火力調節スイッチ（＋ または － ）を押す

〈使えるなべ〉


火力表示部に“1”が点灯し、加熱されます。

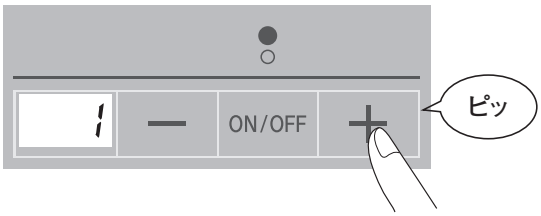

※連続押しの場合は手を離した火力で点灯し、加熱されます。


〈使えないなべ〉

火力表示部に“1”が点滅

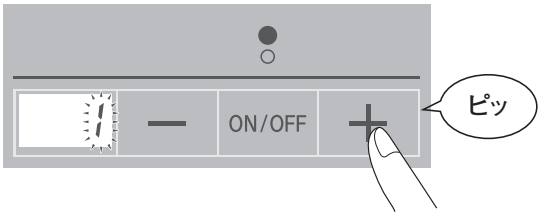


5 後 IH ヒーターの ON/OFF スイッチを押す

ヒーターの加熱が止まります。

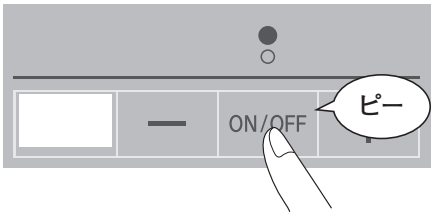

6 ⏻ スイッチを押す

電源ランプが消灯します。

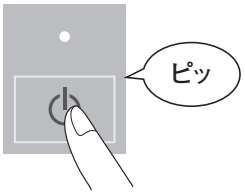

使いましょう

加熱調理をする


下記は後 IH ヒーターを使う場合です。
前 IH ヒーターも使い方は同じです。

Step ① 準　　備

1 なべに材料を入れ、後 IH ヒーターの中央に置く

2 ⏻ スイッチを「ピッ」となるまで 1 秒間押す

電源ランプが点灯します。
操作しないまま 3 分以上経過すると自動的に電源が切れ、消灯します。

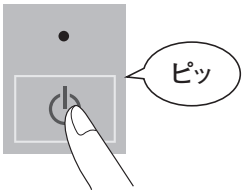


お願い

- スイッチの上に煮こぼれ、水、洗剤、ものなどがのっているとスイッチが正常に作動しません。すべて取り除いて使用してください。➡ 17・18 ページ

Step ② 加　　熱


1 後 IH ヒーターの ON/OFF スイッチを「ピピッ」となるまで 1 秒間押す

後 IH ヒーターの火力表示部に“-”が点滅します。

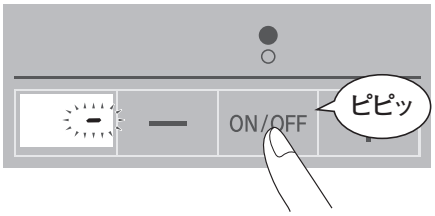

2 後 IH ヒーターの火力調節スイッチ ＋ または － を押す


後 IH ヒーターの火力表示部に“1”を表示し、加熱されます。

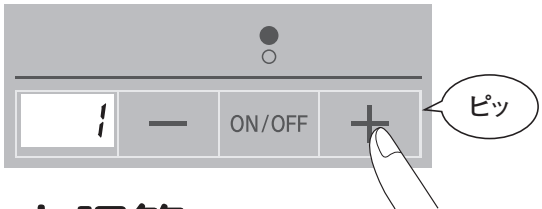

Step ③ 火力調節

1 後 IH ヒーターの火力調節スイッチ ＋ を押す

火力調節スイッチ ＋ を押すごとに“1”から火力が増え、“9”まで設定できます。
火力を下げたいときは、火力調節スイッチ － を押してください。

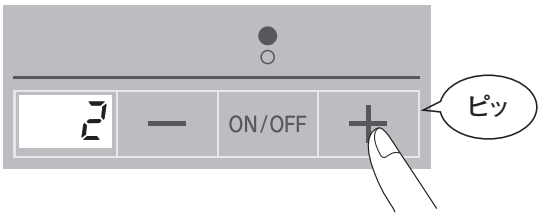

ワンポイント


- 火力調節スイッチ (＋ または －) を押し続けると、連続して火力を変更できます。
- 火力調節は料理のポイント➡ 14 ページを参照してください。
- 揚げもの温度調節機能はありませんので、揚げもの調理はしないでください。

〈ブースター機能〉

- ❖火力“9”の状態で、さらに ＋ を 1 秒間押すと“P”が表示されて火力が強くなります。
  ブースター機能を解除するときは － を押すと火力が“9”になります。
- この機能は湯わかしのときに便利です。（湯わかし以外は使わないでください。）
- ブースター機能を設定中に片方の IH ヒーターを使用するとブースター機能が解除され、火力が“9”になります。
- 約 10 分間経過すると自動的に火力が“9”になります。
  （なべの状態や水量によってはブースター機能が途中で解除する場合があります）


Step ④ 終　　了

1 後 IH ヒーターの ON/OFF スイッチを押す

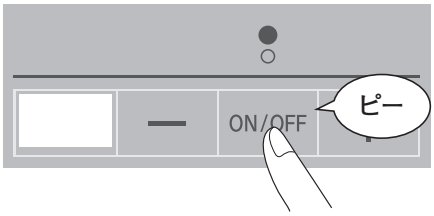

2 ⏻ スイッチを押す

電源ランプが消灯します。

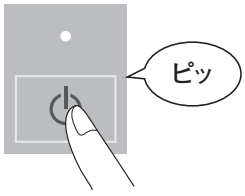

お願い

- 使用後は必ず電源スイッチを切ってください。
  なべなし自動停止機能などの安全機能で停止したままにしないでください。
- 電源スイッチを切った後、しばらくの間トッププレートは熱くなっています。熱い間は火力表示部に“H”が表示されますので、やけどに注意してください。


誤ってスイッチが押されるのを防ぐ【ロック機能】

IHヒーターを使わないときにロックスイッチを押すと、電源スイッチとロックスイッチ以外のスイッチ操作をできなくすることが可能です。いたずらや誤操作などを防止します。

ロックをする


1 ⏻ スイッチを「ピッ」となるまで1秒間押す

電源ランプが点灯します。

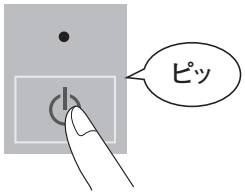

2 ロックスイッチを「ピッ」となるまで約3秒間押す

火力表示部に「 1」→「 2」→「 3」→「 0」と表示されます。「 0」が表示されたとき、「ピッ」とお知らせすると同時にロックランプが点灯し、ロックされます。
「 0」の表示は消灯し、電源ランプが点滅します。

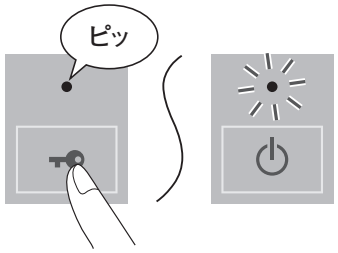

ワンポイント

- IHヒーター使用中のロックの設定はできません。
- ロック中に電源スイッチを切っても、設定を記憶しています。次に電源スイッチを入れても、ロックが設定された状態になっています。


3 ⏻ スイッチを押す

電源ランプが消灯します。

ロックを解除する


1 ⏻ スイッチを「ピッ」となるまで1秒間押す

電源ランプが点滅し、ロックランプが点灯します。

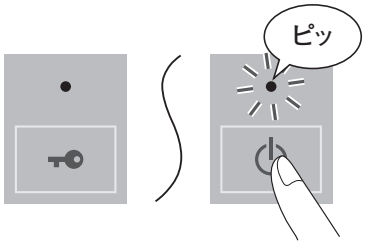

2 ロックスイッチを「ピー」となるまで約3秒間押す

火力表示部に「 1」→「 2」→「 3」→「 0」と表示されます。「 0」が表示されたとき、「ピー」とお知らせすると同時にロックランプが消灯し、ロックが解除されます。「 0」の表示は消灯し、電源ランプが点灯します。

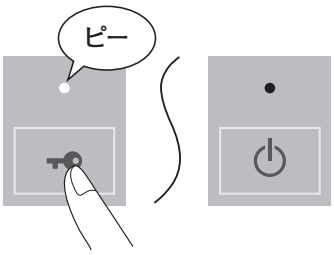

3 ⏻ スイッチを押す

電源ランプが消灯します。

魚・もちの焼きかた

後 IH ヒーターを使います。

魚の焼きかた

〈塩焼き〉
さんま2匹（1 匹あたり 150g 程度）の場合
あじ2匹（1 匹あたり 150g 程度）の場合

Step ① 魚の下ごしらえ

- 冷凍の魚：しっかりと解凍してください。冷凍のまま焼くと焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。
- 生　　魚：あじは下処理をし、さんまもお好みで内臓部分を取っておきます。
  その後水洗いし、水気をよくふき取ります。


Step ② 塩焼きの下ごしらえ


さんまは半分に切ります。
両面に塩をふり、約 10 分おきます。
出てきた水分をふき取ります。

ワンポイント
- 魚の重量の約2%の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

Step ③ 焼　　く

フッ素加工を施した直径 24cm 程度の IH 用フライパンを用意します。
火力“5”以下で 1 分程度予熱します。
ペーパーで油を薄くのばし、魚を並べ、ふたをして焼きます。
盛り付けた時に、表になる面が下になるようにします。

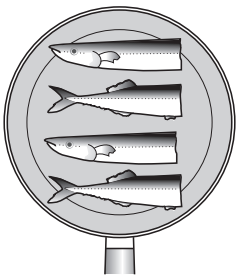

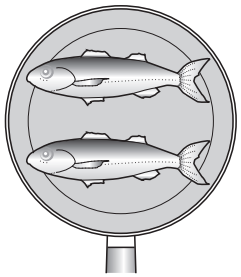

火力“5”程度にして、魚の焼け具合いを見ながら火力を調節します。

✦焼き時間の目安

さんま 表：4～5分　裏：4～6分
あじ 表：8～9分　裏：4～6分
焼き色がついたら、裏返します。ふたをしてさらに焼きます。


ワンポイント
- ふたがない場合は、表記してある時間に 2～3 分程度追加してください。
- フライパンの種類によっては焼き色が強く付く場合がありますので、焼き加減を見ながら火力調節してください。
- 魚の焼け具合は必ずしも一定ではなく、大きさ、脂ののりかた、鮮度、保存状態によって焼き色が薄くなったり、濃くなったりすることがあります。

もちの焼きかた

〈焼もち〉
切りもち（4個）
1 個：約 50g（65 × 40 × 15mm）の場合

Step ① 焼　　く

フッ素加工を施した直径 24cm 程度の IH 用フライパンにもちを4個並べます。
ふたをしてようすを見ながら両面を焼きます。

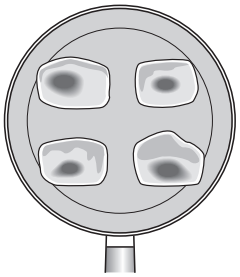

火力“4”程度にして、もちの焼け具合いを見ながら火力を調節します。

✦焼き時間の目安

表：7～9分　裏：2～4分

ワンポイント
- ふたがない場合は、調理時間が 1～2分長くなります。
- ふたをすると膨らみやすくなり、もち同士がくっつく場合がありますので、時々位置をかえながら調理してください。
- フライパンの種類によって焼き色が強くつく場合がありますので、ようすを見ながら調理してください。
- もちの種類によって焼き上がり具合が異なりますので、ようすを見ながら調理してください。

料理のポイント

火力調節の目安

●材料、量、なべの形状などにより加熱状態が異なります。ようすを見て、火力を調節してください。
●フライパンなどは、底の厚いものを使用した方が変形しにくく、温度むらが少ないので焦げにくくなります。
●フライパンなどを予熱するときの火力は、後IHヒーターは“6”以下、前IHヒーターは“8”以下にしてください。
●ブースターは火力が強いので、湯沸かし以外には使わないでください。

〈後IHヒーター〉

（ブースター）

表示される火力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
後IHヒーターの消費電力（約）	100W	200W	400W	600W	800W	1100W	1400W	1700W	2000W	2500W
いためる					←	—	—	→		
焼く				←	—	—	—	焼き色を付ける	→	
蒸す				←	—	—	—	—	湯沸かし	→
ゆでる				←	—	—	—	—	湯沸かし	→
煮る		← 煮込む	—	→	← 煮る	—	→	← 煮立てる	→	
温める	←	—	→							

〈前IHヒーター〉

（ブースター）

表示される火力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
前IHヒーターの消費電力（約）	100W	200W	300W	400W	500W	600W	800W	1000W	1200W	1500W
いためる							←	—	→	
焼く						←	—	—	→	
蒸す				←	—	—	—	—	湯沸かし	→
ゆでる				←	—	—	—	—	湯沸かし	→
煮る		←	煮込む	→	←	煮る	—	→	← 煮立てる	→
温める	←	—	—	→						

点検・お手入れをしましょう

お手入れの道具と洗剤について

その1 お手入れのしかた

1 電源スイッチを切る
機器が十分に冷えたことを確認してください。

2 手袋をはめ、道具と洗剤を用意する

3 洗剤をスポンジや布に含ませてふく
スプレーで洗剤を直接かけないでください。


4 水洗いしたあと、水気をふき取る
水気や洗剤を残さないようにします。

お願い
- お手入れのしかたを守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

ワンポイント
- 洗剤は「台所用」「住居用」などの用途や、液性（中性・弱アルカリ性・弱酸性）を確認して汚れにあったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。

その2 使ってよい道具と洗剤

使ってよい道具・洗剤


スポンジたわし


やわらかい歯ブラシ


やわらかい布


台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）


ガラストップ専用クリーナー（別売）


①布・スポンジたわし・歯ブラシに水や台所用中性洗剤を含ませてふく
②乾いた布で水気をふき取る
- ガラストッププレートには別売のガラストップ専用クリーナーを使用してください。（ガラス面以外には使用しないでください）


その3 使ってはいけない道具と洗剤

使ってはいけない道具・洗剤


金属たわし


硬い歯ブラシ


ナイロンたわし


亀の子たわし


- 硬いため、キズがつきます。**はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。**



クレンザー



みがき粉


スポンジたわし裏面（硬い）

- スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。
- 研磨剤で、キズがつき、**はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。**


酸性・アルカリ性洗剤・漂白剤



シンナー・ベンジン・アルコール

- **はがれ・変色・さびの原因になります。**


スプレー式洗剤


スチームクリーナー

- 機器内部に洗剤や蒸気が入ると、電子部品に付着して、ショート・作動不良・腐食により、**故障の原因になります**。スプレー式洗剤を使用するときは機器に直接かけずに、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

- 上記記載以外の道具や洗剤も使用しないでください。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼付してあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、当社事業所に連絡してラベルを購入し、張り替えてください。

⚠ 警　告


分解禁止

■分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理･改造は行わないでください。発火したり、感電、異常動作してけがをすることがあります。


水ぬれ禁止

■水をかけない

トッププレートや吸･排気口などに水が流れ込まないように注意してください。漏電や、ショートをおこし感電や火災の原因になります。



■ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わない

発火するおそれがあります。

⚠ 注　意



■点検・お手入れは、電源スイッチを切り、火力表示部の“H”が消えていることを確かめてから行う

感電、やけどの原因になります。また、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。

■点検・お手入れ後は、機器の周辺にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認する

火災の原因になります。

お手入れのポイント

***1.* 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジでふき取る**

油汚れは、台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジでふき取ります。そのままにしておくと、くもりが残ったり、焦げついて汚れがとれにくくなります。また、砂糖やしょう油を含んだものをこぼすと、こびりついてとれにくくなります。

***2.* 乾いた布で仕上げをする**

❖「汚れがひどいときは？」「油膜やくもりが残るときは？」

***1.* 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておく**

汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジでふき取ります。また、くしゃくしゃにしたラップや、キッチンペーパー・やわらかい歯ブラシに、ガラストップ専用クリーナーや水でといた重曹を適量塗り、こすります。

***2.* 汚れがとれたら、やわらかい布やスポンジで水ふきをする**

***3.* 乾いた布で仕上げをする**

お願い

- トッププレートは本体にねじ固定されています。修理技術者以外の人は取りはずさないでください。
- ドライバーなど先の鋭いものやみがき粉などは、トッププレートを傷つけますので使わないでください。
- トッププレートの合わせ目はつまようじなど硬いもので掃除しないでください。間のパッキンを傷つけます。
- ガラストップ専用クリーナー以外のクリームクレンザーを常用すると、トッププレートの印刷面がうすくなることがあります。
- トッププレートに、直接洗剤をたらしたり、スプレー式洗剤で直接かけずに、必ずやわらかい布やスポンジに染み込ませてご使用ください。

ワンポイント

- 当社別売のガラストップ専用クリーナーおよび、当社推奨のスクレーパー（焦げつきそぎ取り用）をお使いいただくと上手にお手入れができます。お求めの場合、ガラストップ専用クリーナーは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、またはもよりの当社事業所にご相談ください。スクレーパーは、お近くのホームセンターなどでお買い求めください。**（必ずトッププレート面のみにお使いください。）**

➡ 19 ページ

よくある質問（Q＆A）

質問	こうしてください	参照ページ
使用中に音がする	● なべの種類によっては「ブーン」や「チリチリ」「カチカチ」などの共振音がする場合があります（取っ手にわずかな振動を感じることがあります）が、異常ではありません。火力を調整するか、なべの位置を少しずらす、またなべを置き直すと直る場合があります。	11
	● 調理中になべをはずしたり、また置き直したりすると、「チッ」という金属音がすることがありますが、異常ではありません。	–
	● 前IHヒーターと後IHヒーターを同時に使用するとなべの種類により、断続音が気になる場合がありますが、安全のための制御によるもので異常ではありません。なべを取り替えるか片方のIHヒーターのみを使ってください。	–
使用後、機器からファンの回る音がする	● 使用後、機器内の温度を下げるため、しばらく冷却ファンが作動しています。異常ではありません。	–
電源を切っても“H”が点灯している	● トッププレートが熱いあいだは点灯しています。トッププレートが冷めると自動的に消えます。	1·2·11
使用中に… ・電源が切れる ・調理中にIHヒーターが「OFF」になる ・火力が変わる	● 電源を入れた状態で、スイッチ操作しないまま約3分以上経過していませんか?	11
	● なべの形状や材質が適していますか?	9·10
	● から焼きに近い調理をしていませんか? なべの温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。	2
	● フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか?	2
	● 長時間使っていませんか? 使用開始から一定時間が経過すると自動的に停止し、切り忘れを防ぎます。 続けて使用する場合は、再度設定し直してください。	2
	● 吸・排気口をふさいでいませんか? ふさいでいるものを取り除いてください。	5
	● なべが加熱部からはずれていませんか? なべがはずれてから1分間経過すると自動的に停止します。	2
	● 操作部に煮こぼれ、水、洗剤、ものなどがのっていませんか? また、手や指などが触れたままになっていませんか? 電源スイッチを切り、取り除いた後、再度設定し操作してください。	2·11

故障かな？と思ったら

もう一度、ご確認ください

こんな場合は	調べてください	参照ページ
① IH ヒーターが「ON」にならない	●電源スイッチが切れていませんか？ 「ピッ」となるまで約 1 秒間押してください。	11
	●専用ブレーカーが「切」になっていませんか？	—
	●電源プラグが抜けていませんか？ または抜けかかっていませんか？	7
②スイッチ操作できない	●操作部に煮こぼれ、水、洗剤、ものなどがのっていませんか？ 電源スイッチを切り、取り除いた後、再度設定し操作してください。	2・11
	●指に指サックや傷テープ、手袋などをしていませんか？ 直接指を押しつけてください。	
	●ロック機能を設定していませんか？ ロックを解除した後、再度操作してください。	2・12
	●なべが加熱部からはずれていませんか？ なべを加熱部に置いてください。	11
③ブザーが鳴った ・数回鳴った ・鳴り続ける	●安全機能が働いています。確認してください。	19・20
	●部品が故障しています。 電源スイッチを切り、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。	
④ランプが点滅する	●ロック中は電源ランプが点滅します。 故障ではありません。	2・12
⑤電源接続時、ランプ・表示が点灯して消えた	●電源接続時（電源プラグ接続時や、専用ブレーカーを「入」にしたとき）に数秒間全点灯します。 故障ではありません。	—
⑥機器の中が赤く見える	●室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。 異常ではありません。	—
⑦ブースターに設定できない	●片方の IH ヒーターを使用中ではありませんか？ ブースター機能は前後 IH ヒーターを同時には使用できません。 いずれか一方の ON/OFF スイッチを「OFF」にしてください。	11
	●機器が熱い状態のときは、ブースター機能に設定できない場合があります。	
⑧ロック機能が設定できない	●ロックスイッチを「ピッ」と鳴るまで約 3 秒間押していますか？	12

故障かな？と思ったら

別売品について

お求めの場合は、当社消耗部品･お手入れ品の販売サイトR.STYLE（http://www.rinnai-style.jp/）または、お買い上げの販売店にてお求めください。


部品名・品名	品番	お求め先
ガラストップ専用クリーナー	820-051-000	当社消耗部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE（http://www.rinnai-style.jp/）または、お買い上げの販売店にてお求めください。
スクレーパーS型〈推奨品〉※	35SB（オルファ社製）	ホームセンターなどでお買い求めください。

●2017年11月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
当社消耗部品･お手入れ品の販売サイト（R.STYLE）では、上記以外のお手入れ品などを幅広く取り扱っております。

汚れた部品を交換しましょう！ R.STYLE 消耗品・交換部品のネット販売

当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。
http://www.rinnai-style.jp/

※スクレーパーS型〈推奨品〉について
- トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃がいたんだ場合は、使用しないでください。
- 刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- 使用角度は約30°で使用してください。

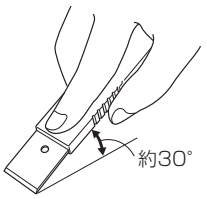

表示とブザーについて

ブザー音	表　示	内　容	原　因	処置と再使用時の注意	参照ページ
−	H	高温注意表示点灯	トッププレートが熱い	●トッププレートが冷めると自動的に消えます。 ●やけどに注意してください。	1・2 11・17
ピー5回	02/-1（交互点滅） 02/-2（交互点滅）	から焼き自動停止機能作動	切り忘れによる過熱、から焼きなど	●よくある質問 Q&A を確認してください。 ●やけどに注意してください。 ●電源スイッチを切ってください。	2・17
	02/-3（交互点滅）	過熱防止機能作動	機器内部の過熱	●よくある質問 Q&A を確認してください。 ●吸・排気口をふさいでいるものを取り除いてください。 ●操作部付近の熱いなべなどを取り除いてください。 ●やけどに注意してください。 ●電源スイッチを切ってください。	2・17
ピー3回	00	切り忘れ防止機能作動	使用開始から一定時間が経過	●電源スイッチを切るか、ON／OFF スイッチを「OFF」にしてください。	2・17
	11	なべなし自動停止機能作動	なべをはずしてから1分が経過	●電源スイッチを切るか、ON／OFF スイッチを「OFF」にしてください。	2・17
	24	操作部異物検知機能作動	操作部に煮こぼれや異物が付着している（スイッチを約2秒以上押し続けている）	●「故障かな？と思ったら②」を確認してください。 ●操作部の煮こぼれや異物を取り除いてください。 ●電源スイッチを切るか、ON／OFF スイッチを「OFF」にしてください。	2・17 18
ブザーが鳴り続ける（ピー約8秒連続）	20、31、32、33、34、70、76	温度センサー・電子部品の故障	部品が故障	●電源スイッチを切り、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。	20

アフターサービスは？


アフターサービスは？

保証について

●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
●保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに無料修理いたします。
●保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
●必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合があるので、大切に保管してください。

修理を依頼するときは

●万一故障したと思われる場合は、まず「故障かな？と思ったら ➡ **18・19** ページ」に従い、調べてください。それでも異常があるときは、使用を中止して、電源スイッチを切り、専用ブレーカーを「切」にし、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。異常のまま使用すると故障や感電・火災の原因になります。
●ご自分で修理はしないでください。
不備があると感電や火災の原因になります。
●ご依頼される際には次のことをご確認ください。
①ご住所・お名前・電話番号
②品名・型式・お買い上げ日
③詳しい故障内容・状況
④訪問ご希望日
●機器の点検・修理の際には銘板に表示されている製造番号などの内容をご確認ください。銘板は本体底面に張ってあります。

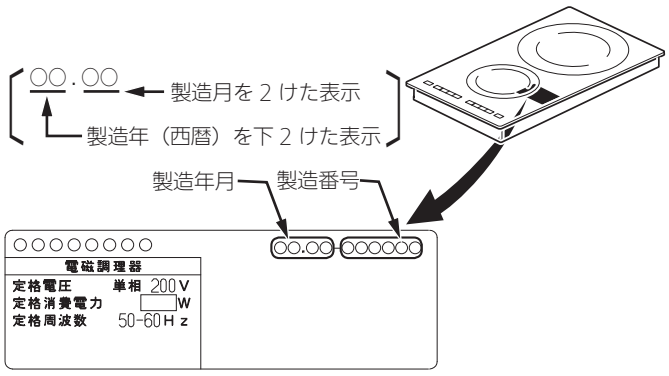

補修用性能部品の保有期間

●製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するための必要な部品です。
●保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。

転居されるときは

●増改築、引っ越しなどで IH クッキングヒーターを取りはずす場合は、専門の技術が必要です。お買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。なお、この場合は移設に必要な実費をいただくことになります。

連絡先

●お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル
0120-054-321

お客様の個人情報の取り扱いについて

●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

長期間使用しない場合／仕様

長期間使用しない場合

●電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くか、IH クッキングヒーター用の専用ブレーカーを「切」にしてください。
●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。 ➡ 15 ページ

仕　　様

品　　名		IH クッキングヒーター	
型　　式		RKD321G10S（シルバー） RKD321G10S2V（シルバー）	RKD321G11S（ブラック）
定格消費電力		単相 200V　3200W　50-60Hz 待機時消費電力　約 0.8W	
外形寸法		高さ 54mm ×幅 291mm ×奥行 510mm	
質　　量		約 6.0kg	
火力調節	前IHヒーター	100 ～ 1200W　9 段階＋ブースター機能付（1500W）	
	後IHヒーター	100 ～ 2000W　9 段階＋ブースター機能付（2500W）	
付　　属　　品		取扱説明書（保証書付）、設置説明書、連絡先一覧表	

愛情点検

長年ご使用の IHクッキングヒーターの点検を! こんな症状はありませんか?

●トッププレートにひびが発生した。 ●漏電しゃ断器が何度も作動する。
●触れるとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や不具合がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し、電源スイッチを切り、専用ブレーカーを「切」にし、必ずお買い上げの販売店、またはフリーダイヤルに連絡してください。なお、点検・修理に要する費用など詳しいことはお買い上げの販売店、またはフリーダイヤルに連絡してご相談ください。

左記症状がなくても、お買い上げ後5年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用についてはお買い上げの販売店、またはフリーダイヤルに連絡してご相談ください。

MEMO

保証書

リンナイ IHクッキングヒーター 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

1．保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
2．ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3．ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤルまたは別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。
4．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5．保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

1．取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（ハ）犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
（ニ）火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
（ホ）一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
（ヘ）本書の提示がない場合。
（ト）本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
（チ）指定外の電源の使用による故障および損傷。
（リ）ご転居などによる改造・調整の場合。
4．本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年　月　日

販売店名		扱者印	
住所			
電話番号			

修理記録

年　月　日	修理内容

お客様へ
この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社
〒454-0802　名古屋市中川区福住町2番26号
TEL　052(361)8211 代表

製品についてのお問い合わせは

本社	☎052(361)8211	〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関東支社	☎03(3471)9047	〒140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6
東京支店	☎03(3471)9047	〒140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6
北関東支店	☎048(770)6001	〒362-0014 上尾市本町3丁目3番7号
東関東支店	☎043(273)3360	〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7－1
南関東支店	☎045(320)3051	〒221-0825 横浜市神奈川区反町 2-16-8
東北支社	☎022(288)3251	〒984-0038 仙台市若林区伊在3丁目1－2
北海道支店	☎011(530)5555	〒060-0057 札幌市中央区南7条東1丁目1番1
新潟支店	☎025(247)6610	〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1－74
中部支社	☎052(363)8001	〒454-0806 名古屋市中川区澄池町 14-27
関西支社	☎06(6786)3612	〒532-0005 大阪市淀川区三国本町 1-10-40
中国支店	☎082(277)5167	〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
四国支店	☎087(821)8055	〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九州支社	☎092(281)3234	〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

0120-054-321

JS0003-031×03(00)
180420 K
（工場管理）　06000005242300